



# 在Microsoft Windows 10上安装 HighPoint RAID驱动程序

# 快速安装指南

修订版: 1.0

## **HighPoint Technologies, Inc.**

### **版权**

版权所有© 2012 HighPoint Technologies, Inc. 本文件包含受国际版权法保护的材料。保留所有权利。未经 HighPoint Technologies 公司明确书面许可，不得以任何形式出于任何目的复制、传播或转录本手册的任何部分。

### **商标**

本手册中提及的公司和产品仅供识别之用。本手册中出现的产品名称或品牌名称可能是也可能不是其各自所有者的注册商标或版权。在使用 HighPoint 产品之前备份您的重要数据，使用风险自负。在任何情况下，HighPoint 均不对因 HighPoint 产品或手册中的任何缺陷或错误导致的任何利润损失或直接、间接、特殊、偶然或后果性损害负责。本手册中的信息如有更改，恕不另行通知，并不代表 HighPoint 的承诺。

### **通知**

已尽力确保本手册中的信息准确无误。HighPoint 不对本文中包含的技术错误、排印错误或其他错误承担任何责任。

# 目录

在安装驱动程序之前，请考虑以下事项.....	4
执行以下步骤以安装Windows8驱动程序.....	4
感谢.....	8
客户支持.....	9

## 在安装驱动程序之前，请考虑以下事项：

- 如果您想使用RocketRAID来进行主存储，则需要确保可引导的分区小于2TB。您需要把Windows10驱动程序放在USB、CD光盘或DVD光盘上。
- 如果您想使用RocketRAID作为辅助存储器，请从HighPoint网站下载最新的驱动程序，并遵循以下步骤。

## 请执行以下步骤以安装Windows8驱动程序。

1. 启动Windows10操作系统。右键单击Windows徽标，然后从弹出式菜单中选择“设备管理器”。



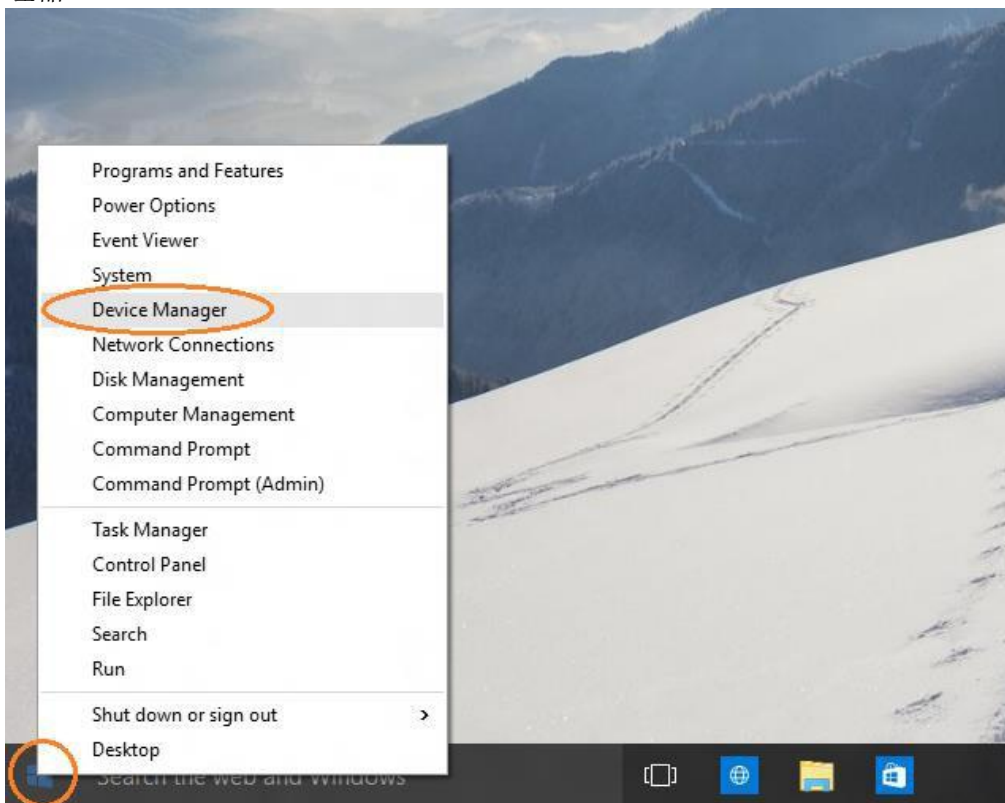


图 1: 设备管理器

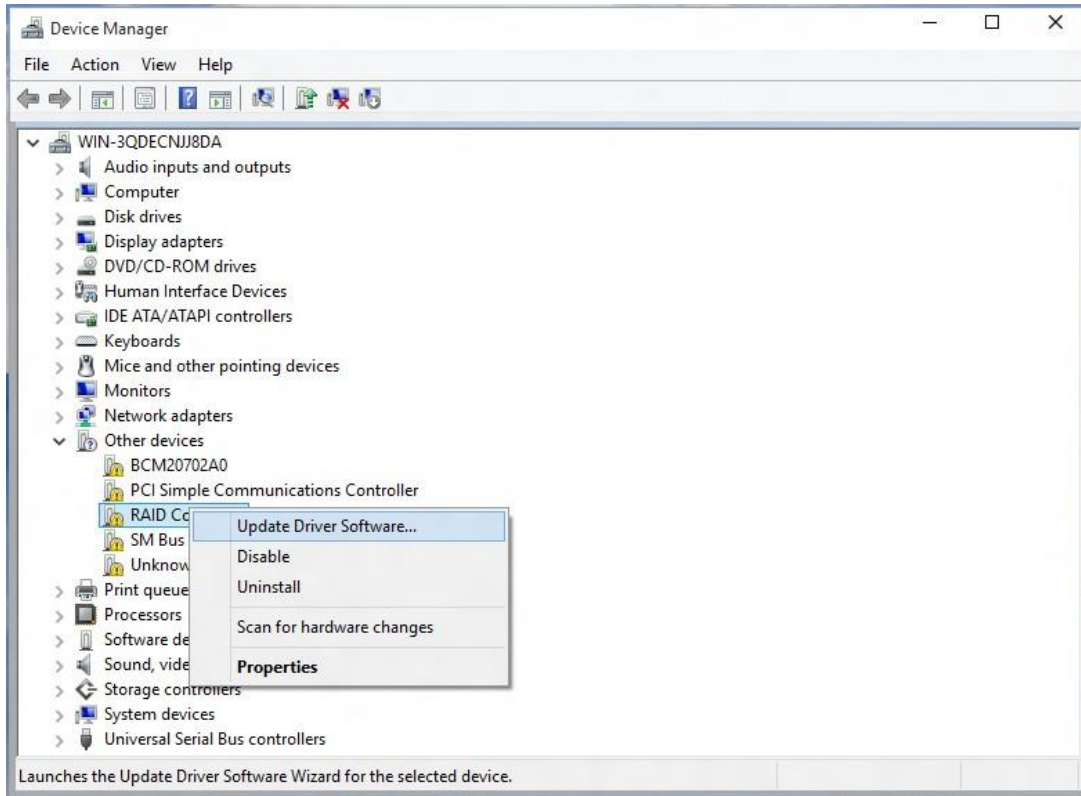


2. 从设备管理器中找到RAID控制器。右键单击RAID控制器设备，并从弹出窗口中选择“更新驱动程序软件”。

图2: 更新驱动程序软件选项

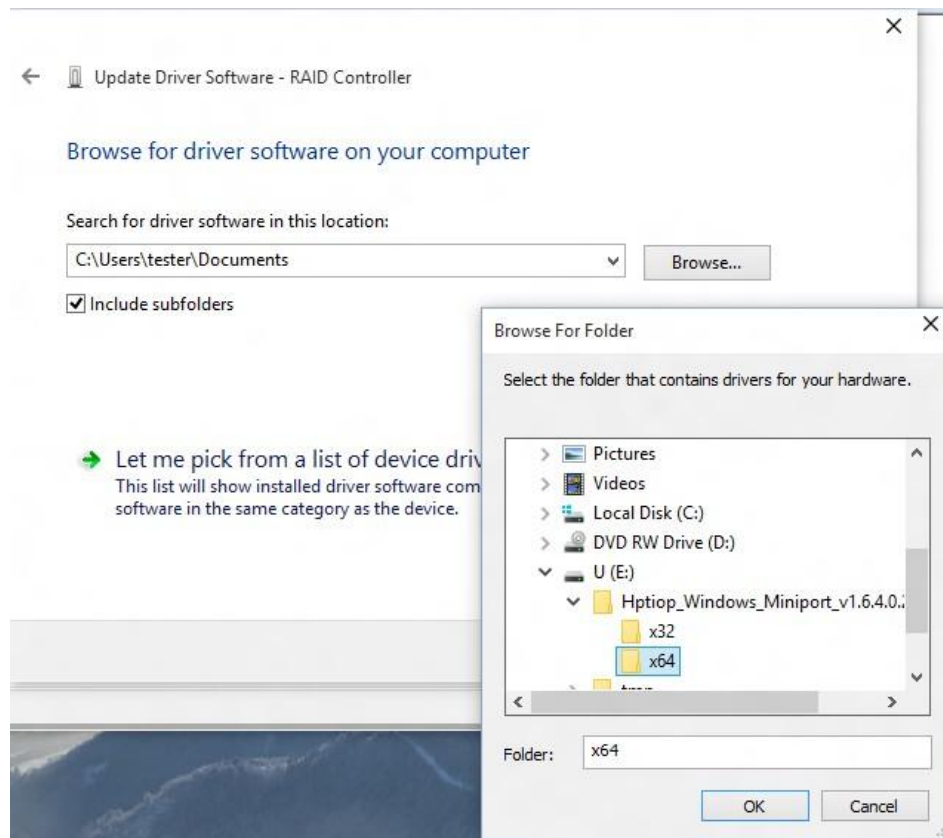

3. 在“更新驱动程序软件”向导中，选择“浏览我的计算机”以找到已更新的驱动程序。当找到驱动程序时，单击“安装”进行确认。

图 3: 安装按钮

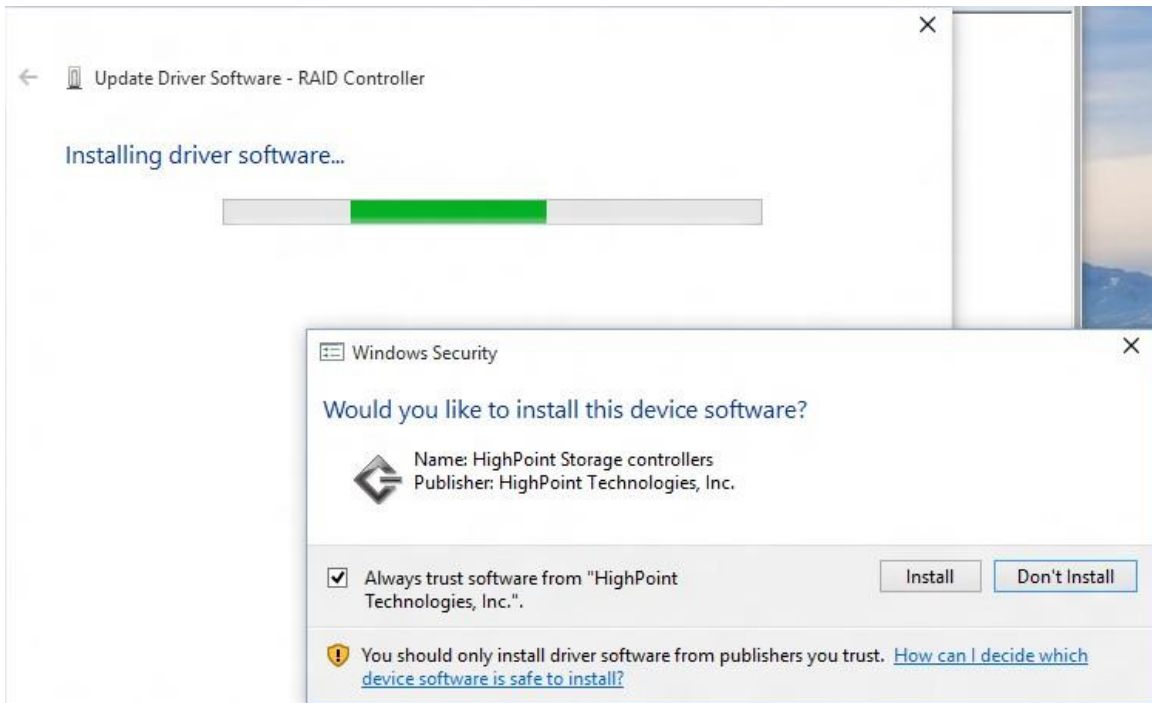

4. 安装向导将显示进度屏幕，并宣布安装的完成情况。
5. 安装完驱动程序后，请根据需要重新启动系统。



## 感谢

感谢您购买HighPoint产品。欢迎您提出任何问题、意见或产品建议。

## 客户支持

如果您在使用RocketRAID系列产品时遇到任何问题，或对公司其他的产品有任何问题，请随时联系我们的客户支持部门。

*HighPoint Technologies, Inc. 网站:*  
<http://highpoint-tech.cn/index.html>

*公司邮箱:*  
[sales@highpoint-tech.cn](mailto:sales@highpoint-tech.cn)