


RocketRAID 2722A

PCI-Express 2.0 x8 磁盘阵列卡

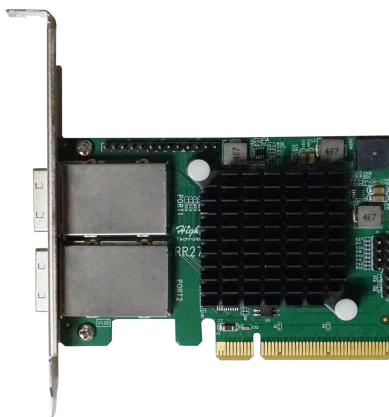

快速安装指南

v1.00

RocketRAID 2722A 套件内容

- 磁盘阵列卡
- 低挡片
- 快速安装指南

操作系统

- Windows 7 及更高版本
- Windows Server 2008 及更高版本
- Linux kernel 3.10 及更高版本
- Mac OS X 10.6 及更高版本
- 嵌入到MacOSX10.8及更高版本中的驱动程序

所需配件


认证电缆可直接从HighPoint 和我们的授权经销商。如需更多信息，请联系我们的销售部(sales@highpoint-tech.cn)。

1. RocketRAID 2722A 需要两根 EXT-MS-1MMS SFF-8088转 SFF-8088 电缆，以通过 RocketStor 6418S (RS6418S)支持外部SATA/SAS硬盘驱动器或SSD。
2. 每根SFF-8088 转 SFF-8088电缆最多可支持4个


SAS/SATA硬盘驱动器或SSD。

RocketRAID 2722A 硬件

正面图

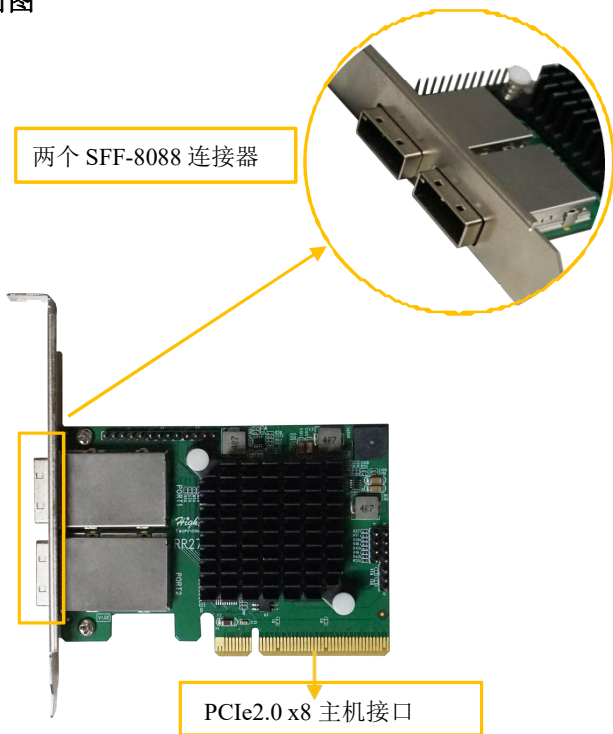

RS6418S 面板布局-前视图

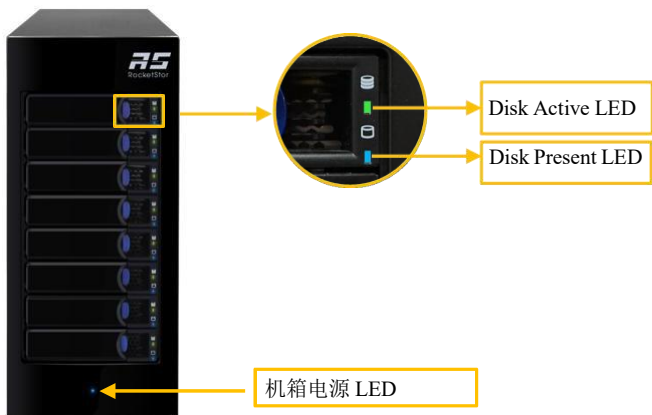

磁盘显示LED：纯绿色

磁盘活动LED：闪光蓝色

机箱电源LED：纯蓝色



静音键: 静音并重置内部机箱报警蜂鸣器



外部 mini-SAS 连接器: SFF-8088电缆连接器，用于HBA连接

Kensington 锁槽: Kensington的可选插槽

交流电源输入: 连接交流电源线

电源开关: 机箱电源开关


磁盘托盘

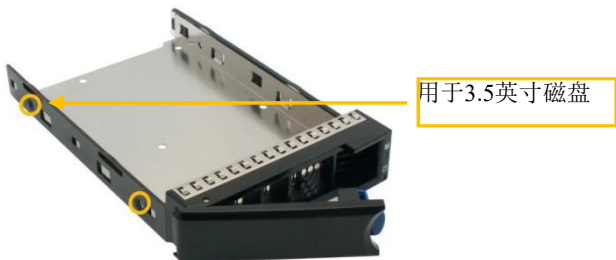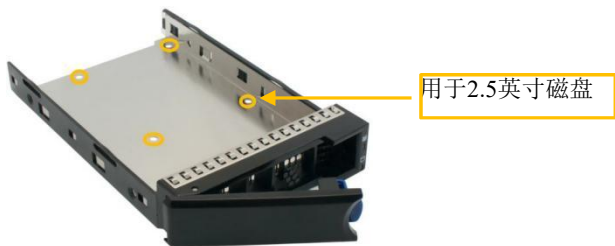

RocketRAID 2722A 硬件安装

注意: 在安装阵列卡之前, 请确保系统已关闭。


1.SFF-8088转SFF-8088电缆连接至RocketRAID 2722A左侧的SFF-8088连接器；

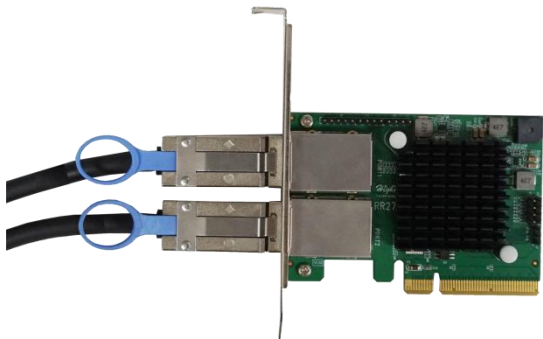

SFF-8088转SFF-8088的另一端连接至RS6418S SFF-8088连接器，如下图所示（a至a，b至b），RS6418S连接至SAS/SATA硬盘驱动器或SSD，并连接至交流电源；



磁盘阵列卡的通道显示如下：

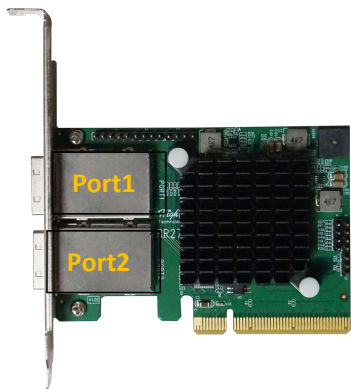



1. 将RocketRAID2722A连接到主板的PCIe2.0/3.0/4.0x8或x16插槽中；

可选的经认证的电缆和外壳配件

设备电缆

EXT-MS-1MMS



SFF-8088 转 SFF-8088 电
缆

cable长度: 1米

机箱（外部-用于RR2722A）

RS6418S



8盘位 SAS/SATA 机箱

资源

RocketRAID2722A磁盘阵列卡提供多种手册、指南和常见问题解答。此外，我们建议您访问软件下载网页，以了解最新的驱动程序、管理界面和安装指南。

软件下载:

Driver, WebGUI, installation Guide:

<http://www.highpoint-tech.cn/product-detail2722.html>

其他参考资料:

<http://www.highpoint-tech.cn/product-detail2722.html>

认证配件:

https://highpoint-tech.com/USA_new/cs-cable-sas.htm

常见问题和故障排除:

https://highpoint-tech.com/USA_new/support.htm

客户支持

如果您在使用RAID控制器时遇到任何问题，或对HighPoint的产品和解决方案有任何疑问，请随时联系我们的客户支持部门。

HighPoint Technologies, Inc. websites:

<http://www.highpoint-tech.cn/index.html>