HighPoint控制器的端口指南

版本 v1.00

版权所有 © 2022 HighPoint Technologies, Inc.

版权所有

目录

SSD7000 1
SSD7101A 1
SSD7103 1
SSD7104 1
SSD7204 1
SSD7140 1
SSD7540 2
SSD7202 2
SSD7502 2
SSD7120 2
SSD7180 3
SSD7184 3
SSD7580 3
SSD6540/6540M 4
SSD6200 5
SSD6202 5
SSD6204 5
RR600 6
RR620 6
RR620L 6
RR642L 6
RR640L 6
RR800 7
RR840A 7
RR840C 7
RR3700 8
RR3740A 8
RR3740C 8
RR3720A 8
RR3720C 8
RR3742A 8
RR2800 10
RR2840A 10
RR2840C 10
RR4500 11
RR4520 11
RR4522 11
RR2700 12
RR2720 12
RR2721 12
RR2722 12
RR2711 13

RR2782 13
RR2744 13
RS643xTS 14
RS6438TS 14
RS6434TS 14
Thunderbolt™ 3 15
RS6628A 15
RS6674T 15
USB 16
RS6124V 16
RS6114V 16

SSD7000

SSD7101A	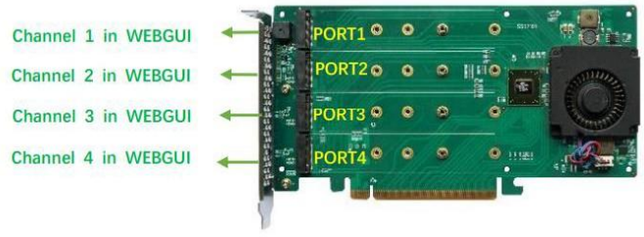
SSD7103	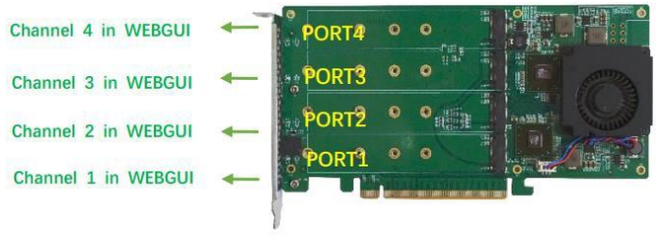
SSD7104	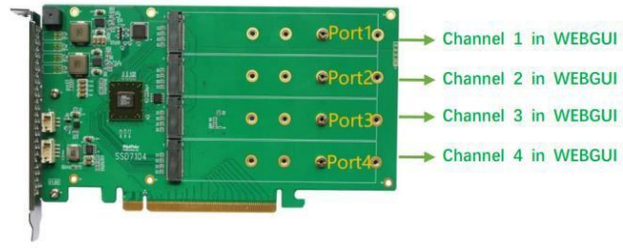
SSD7204	
SSD7140	

SSD7540	
SSD7202	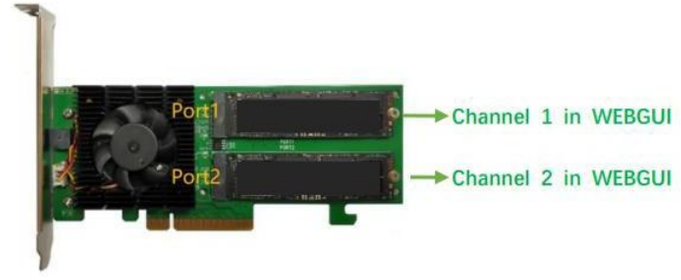
SSD7502	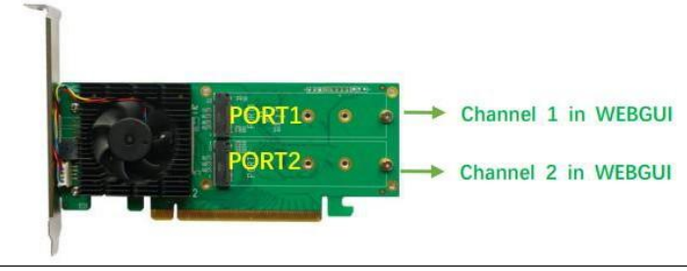
SSD7120	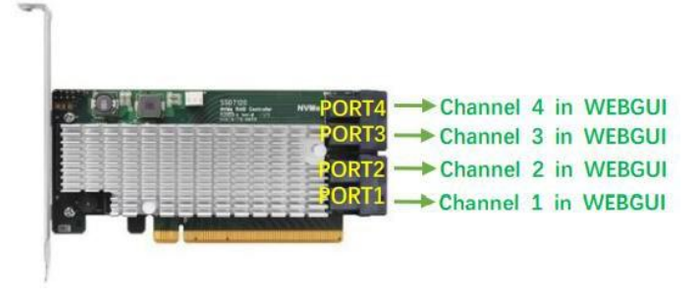 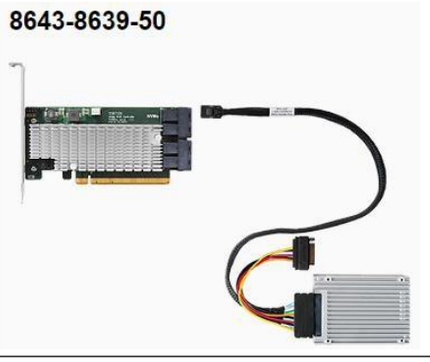

SSD7180	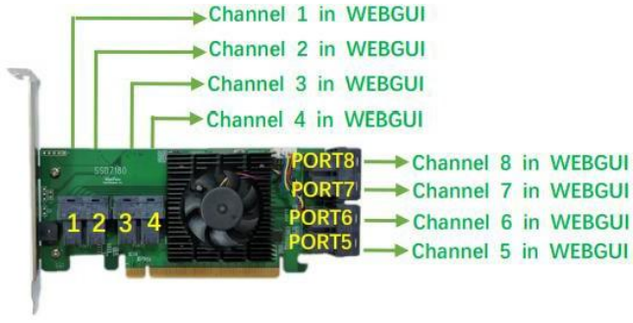 **8643-8639-50** 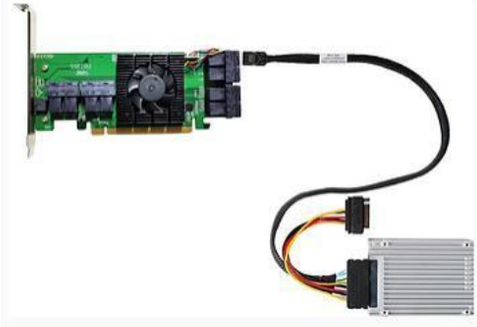
SSD7184	
SSD7580	

	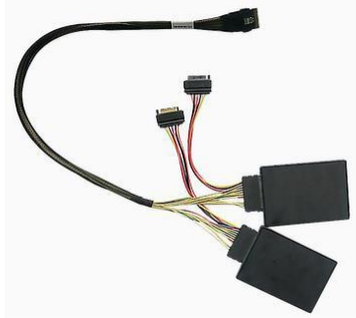
SSD6540/6540M	

SSD6200

SSD6202	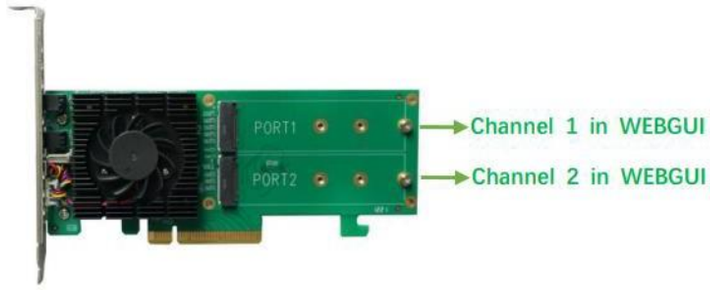
SSD6204	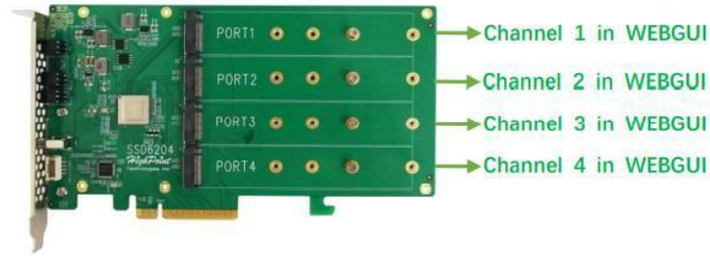

RR600

RR620	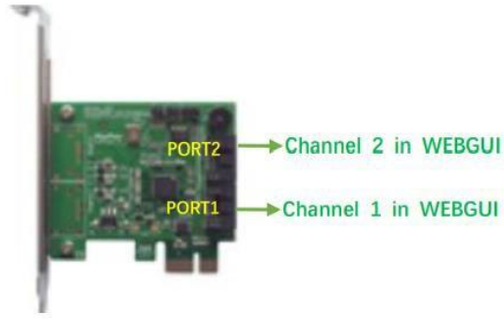
RR620L	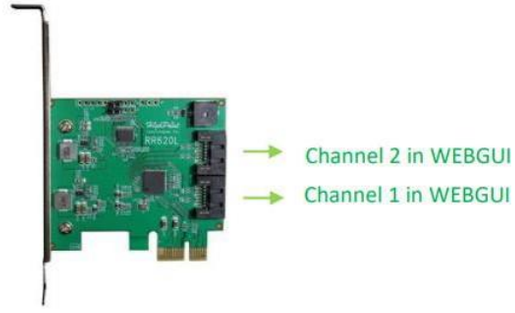
RR642L	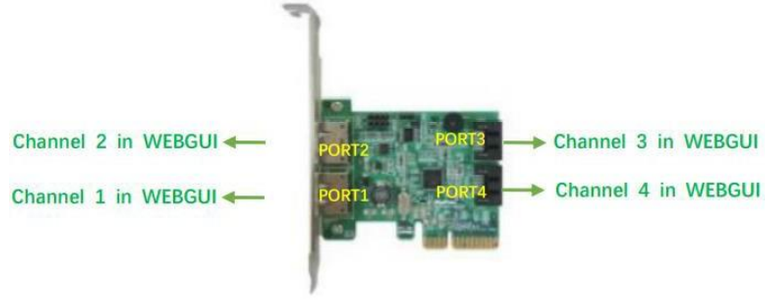
RR640L	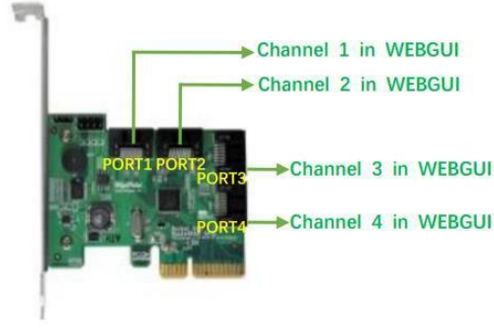
电缆	

RR800

RR840A	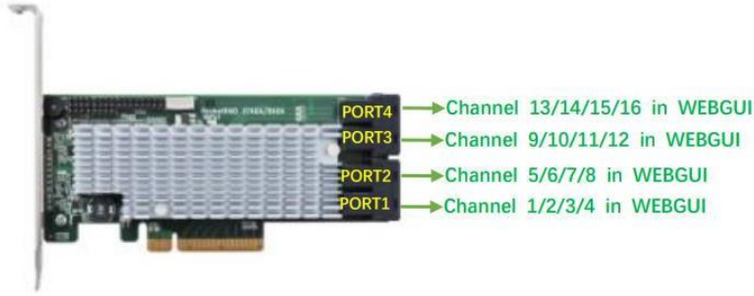
RR840C	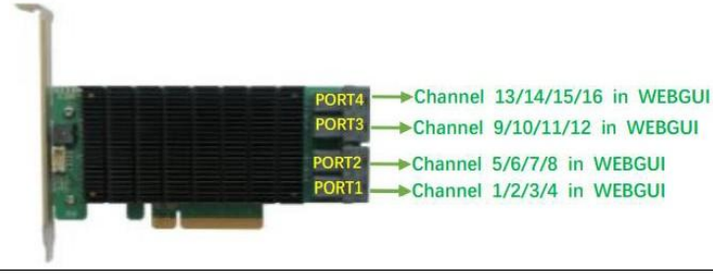
电缆连接细节，如RR840C	

RR3700

RR3740A	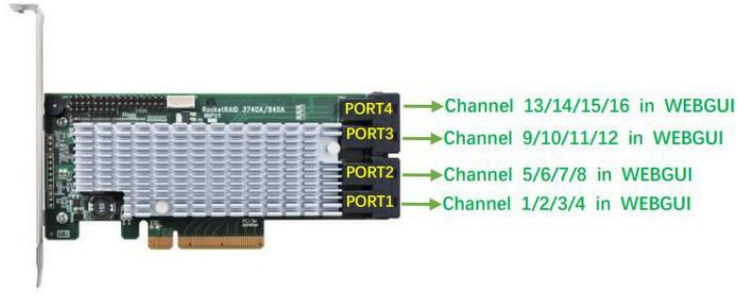
RR3740C	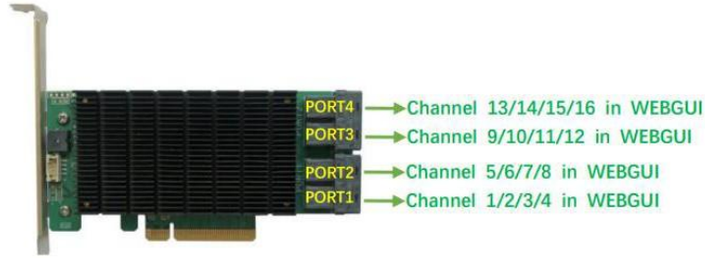
RR3720A	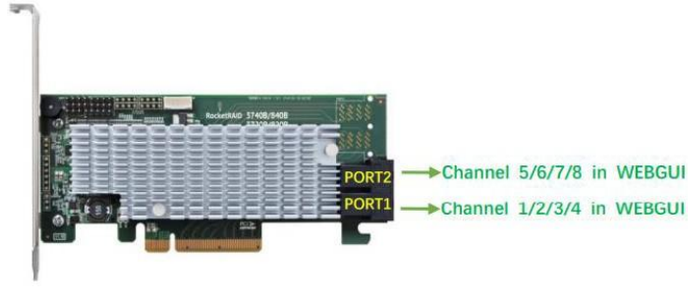
RR3720C	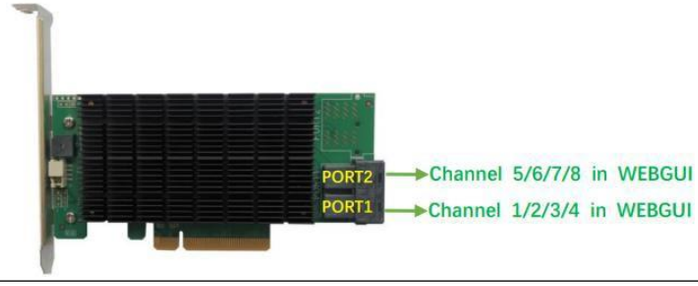
RR3742A	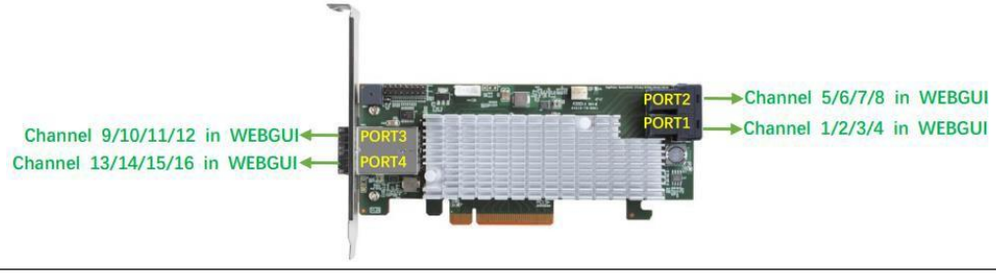
电缆连接细节，如 RR3740C	

PORT1
SFF-8643
P1
P2
P3
P4
Channel 1 in WEBGUI
Channel 2 in WEBGUI
Channel 3 in WEBGUI
Channel 4 in WEBGUI
PORT2
SFF-8643
Channel 5 in WEBGUI
Channel 6 in WEBGUI
Channel 7 in WEBGUI
Channel 8 in WEBGUI
PORT3
SFF-8643
Channel 9 in WEBGUI
Channel 10 in WEBGUI
Channel 11 in WEBGUI
Channel 12 in WEBGUI
PORT4
SFF-8643
Channel 13 in WEBGUI
Channel 14 in WEBGUI
Channel 15 in WEBGUI
Channel 16 in WEBGUI

RR2800

RR2840A	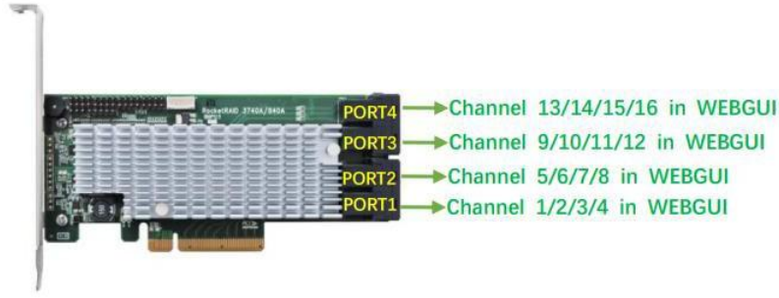
RR2840C	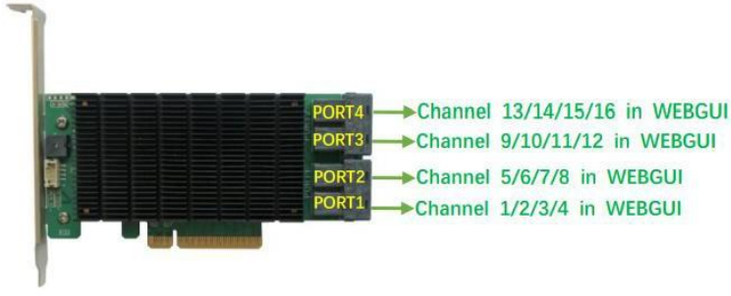
电缆连接细节，如RR2840C	

RR4500

RR4520	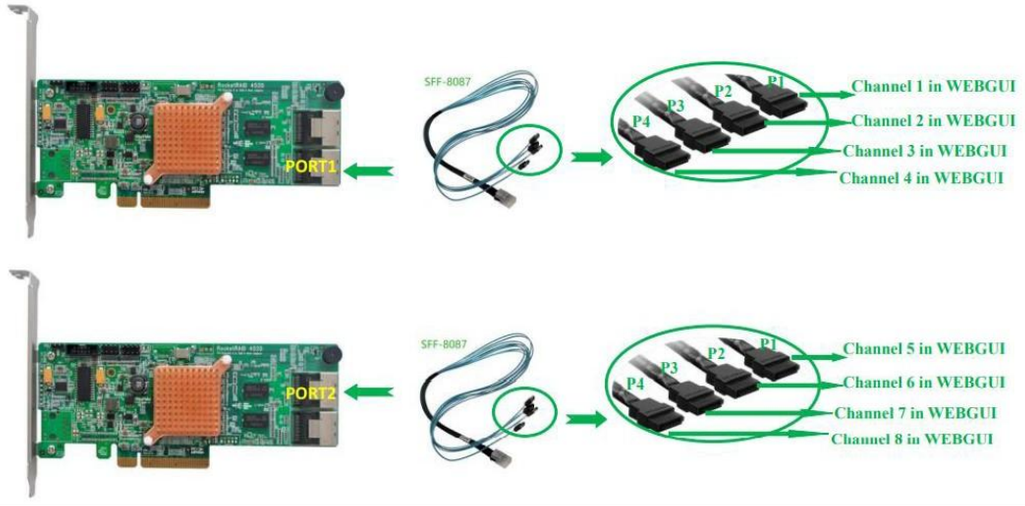
RR4522	

RR2700

RR2720	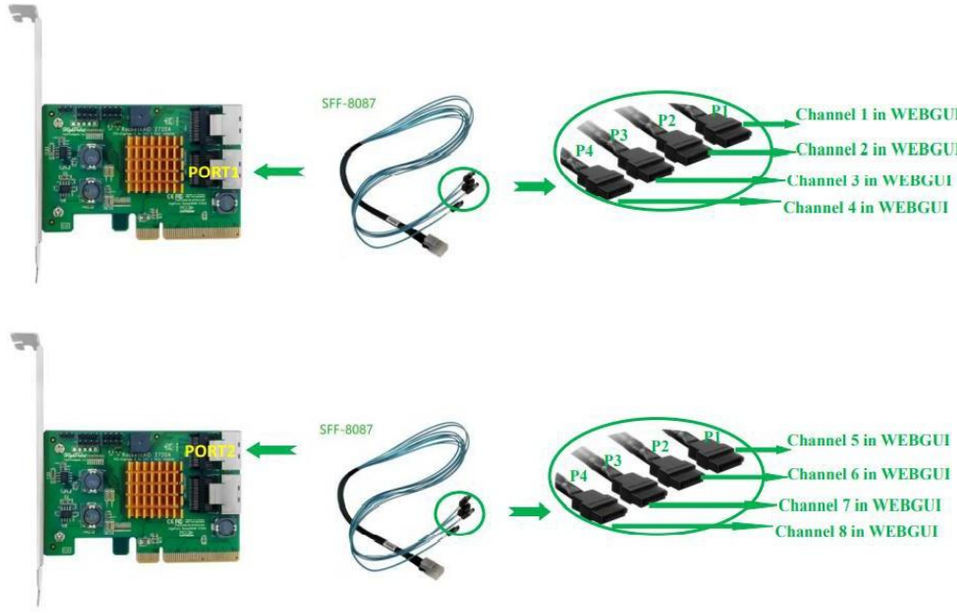
RR2721	
RR2722	

RR2711	
RR2782	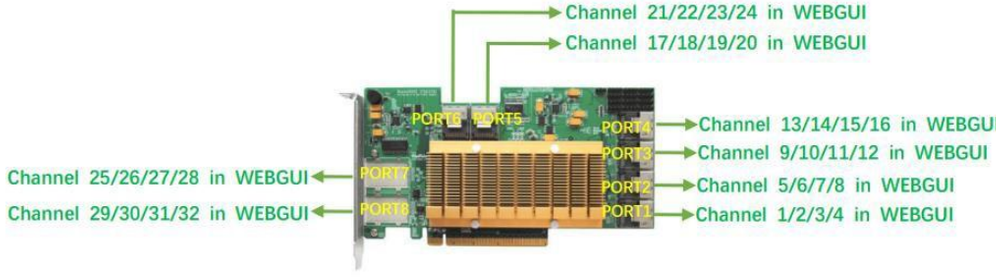
RR2744	

RS643xTS

RS6438TS

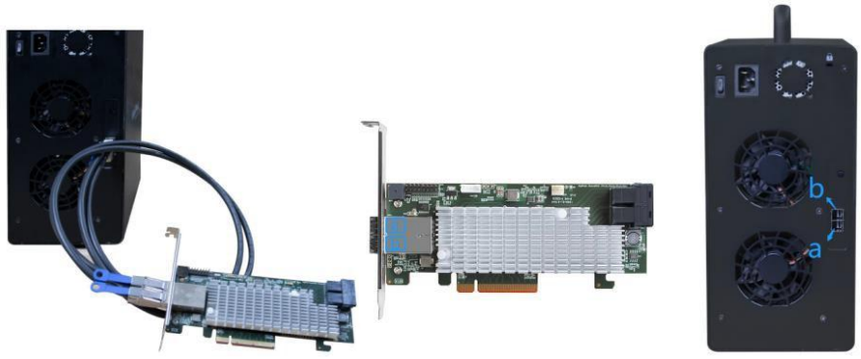

Channel8 in WEBGUI
Channel7 in WEBGUI
Channel6 in WEBGUI
Channel5 in WEBGUI
Channel4 in WEBGUI
Channel3 in WEBGUI
Channel2 in WEBGUI
Channel1 in WEBGUI

RS6434TS

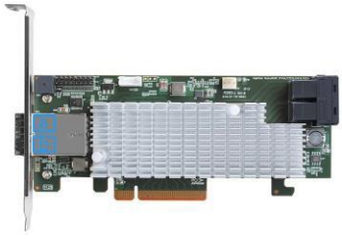

Channel4 in WEBGUI
Channel3 in WEBGUI
Channel2 in WEBGUI
Channel1 in WEBGUI

连接到 RR3742A的端口a(通道1/2/3/4), 连接到 RR3742A的端口b(通道5/6/7/8):

Channel8 in WEBGUI
Channel7 in WEBGUI
Channel6 in WEBGUI
Channel5 in WEBGUI

Thunderbolt™ 3

RS6628A	
RS6674T	

USB

RS6124V	
RS6114V	